

水位制御コントローラ 簡易操作説明書 WLI-03C Ver 1.13

※簡易説明書となりますので詳細な設定内容は
コントローラの仕様書をご参照ください。

セルフモードで補給開始 / 停止

測定値表示中に キー 3 秒押しで

SELF

SELF 表示後



キーを押すと補給開始、もう一度押すと補給停止



キーを押すとセルフモード解除します

満水位置設定

測定値表示中に + キー 3 秒押しで

FULL

FULL 表示で
満水位置設定完了

運転パターン切替方法

測定値表示中に キーを押すと

EdAY

EDAY
(自動水位制御)

Stop

STOP
(水位制御なし)

over

OVER
(オーバーフロー)

押すごとに
ループするので
任意のモードで

キーを押して
決定します

01

既存水位 設定パターン

SPA1
SPA1 モード

【使用用途】
足湯
寝湯など

水深 330 ~
500mm 水槽

SPA2
SPA2 モード


【使用用途】
一般浴槽
高齢者浴槽など

水深 500 ~
600mm 水槽

POOL
POOL モード

【使用用途】
水深 1200mm
までのプール

水深 600 ~
1200mm 水槽

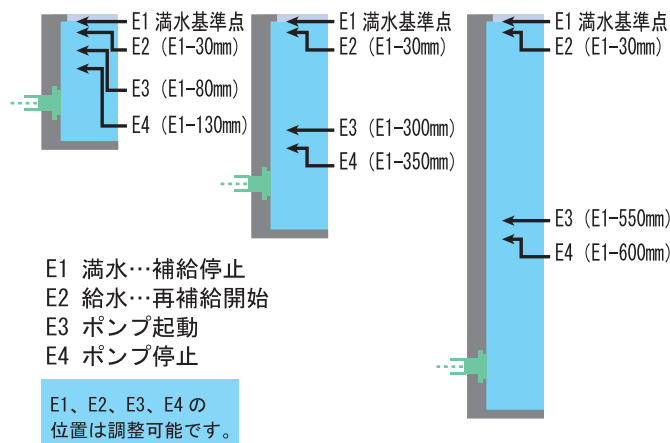

02

設定パターン切替方法

EDAY 表示中に キーを 3 秒押しすると

SPA1

SPA1
浅いお風呂

SPA2

SPA2
深いお風呂

POOL

POOL
プール

設定パターンの切替
モードに移行します
 キーでループ
するので
任意のパターンで
キーを押して
決定します

E2、E3、E4 の数値変更方法

選択設定パターン表示中に

SPA1

キーを 3 秒
押しで検知位置変更
モードに移行します

キーを
押すと

E2

↑ 交互表示 ↓

-30

E3

E4

SPA1

選択設定
パターン
に戻る

その他 E3、E4 も
同様の手順です

E2 を変更する場合は

キーを 3 秒
押すと E2 と設定値
の交互表示となり

キーで

任意の数値に設定して

キーを押して
決定します

パラメータ設定変更

測定値表示中に + キー 3 秒押しで

パラメータ変更モードに移行します

P1

← 交互表示 → **0**

キーを
押すと

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P7 からは P1 にループ

キーで任意に決定

それぞれのパラメータの決定には

キー押しは不要

P1 ~ P7 までの設定完了後に

キーで設定完了し

測定表示状態に戻ります

[パラメータ概要]

記号	設定内容	設定範囲	出荷値	備考
P1	給水不良検知時間	0 ~ 3000 分	0	0 の時は判定なし
P2	給水不良水位	0 ~ 1000mm	100	100
P3	水位補正 1	70 ~ 130%	100	100
P4	水位補正 2	-300 ~ 300mm	0	0
P5	表示単位	0 ~ 1	0	0 : mm 単位 1 : cm 単位
P6	水位表示平均時間	1 ~ 30 秒	5	5
P7	Lo 表示	0 ~ 1	1	0 : 無 1 : 有

03

04