




タイマー補給システム 簡易取扱説明書

設定した時間だけ補給すると自動でストップ

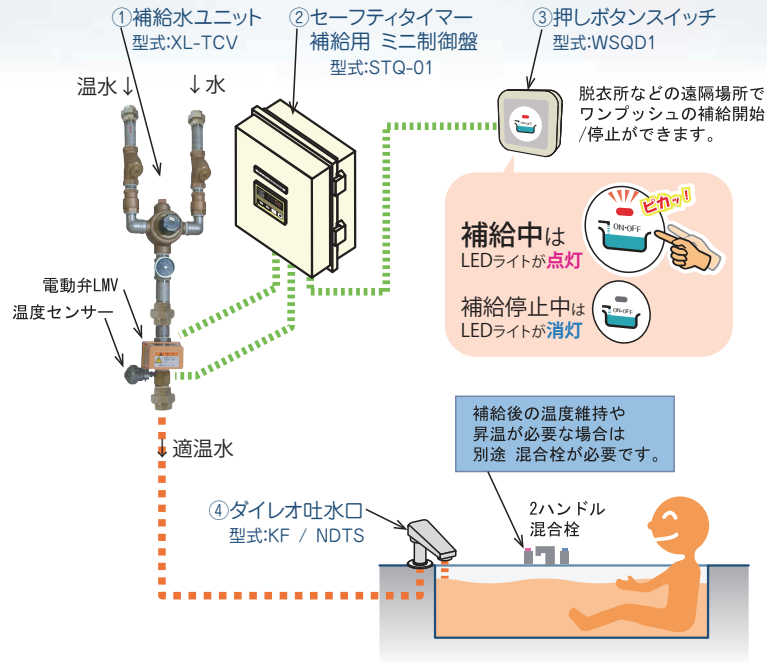

設定値の変更について

設定 ボタンで変更

 浴槽補給 (満水) タイマー制御
補給時間の変更

タイマー設定範囲
1 ~ 9999 秒
(2.77 時間)
1 ~ 9999 分
(166.6 時間)

UP01 ← 交互表示 → 60 初期値単位: 秒

↑ ↓ キーで
数値変更

61
59

切替 ボタンで切替

設定 ボタンで確定

 ハイカット温度の変更

温度範囲は
3 パターンあり
初期値: 0 ~ 60℃
■ 25 ~ 48℃
■ 0 ~ 100℃

UP02 ← 交互表示 → 48 単位: °C

↑ ↓ キーで
数値変更

49
47

切替 ボタンで切替

設定 ボタンで確定

 浴槽補給 1 (満水) タイマー制御
 満水後 補給 2 (追い出し) タイマー制御
補給 2 の変更

タイマー設定範囲
1 ~ 9999 秒
(2.77 時間)
1 ~ 9999 分
(166.6 時間)

UP03 ← 交互表示 → 30 初期値単位: 秒

↑ ↓ キーで
数値変更

31
29

切替 ボタンで切替 UP01 へ戻る

設定 ボタンで確定

運転モード一覧

切替 ボタンで変更

St
初期モード

セーフティタイマーモード

 浴槽補給
タイマー制御

 補給温度
ハイカット制御

 オーバーフロー
機能 ON/OFF

タイマー制御で補給後停止し、補給中の高温時に補給停止します。オーバーフロー機能も追加可能です。

↓ 切替 ボタンで切替

ti

タイマーモード

 浴槽補給
タイマー制御

 オーバーフロー
機能 ON/OFF

タイマー制御で補給後停止し、温度制御は行いません。オーバーフロー機能も追加可能です。

↓ 切替 ボタンで切替 設定 ボタンで確定

HiC

ハイカットオンオフモード

 補給温度
ハイカット制御

外部スイッチの補給弁開閉を行い補給中の高温時に補給停止します。

↓ 切替 ボタンで切替 設定 ボタンで確定

OnOFF

オンオフモード

外部スイッチの補給弁開閉のみのモードです。

↓ 切替 ボタンで切替 設定 ボタンで確定

HF

HF モード

 補給温度
ハイカット制御

補給中の高温時に補給停止します。

↓ 切替 ボタンで切替 設定 ボタンで確定

Over

オーバーフローモード

 オーバーフロー
機能 ON/OFF

補給 / 補給停止を一定時間繰り返すモードです。

↓ 切替 ボタンで切替 設定 ボタンで確定

St2

セーフティタイマーモード 2

 浴槽補給 1 (満水)
タイマー制御

 満水後 補給 2 (追い足し)
タイマー制御

 オーバーフロー
機能 ON/OFF

 補給温度
ハイカット制御


タイマー制御で補給後停止し、もう一度外部スイッチを押した際に補給 2 に設定した任意の時間を補給します。補給中の高温時に遮断します。オーバーフロー機能も追加可能です。

↓ 切替 ボタンで St へ戻る 設定 ボタンで確定


詳細設定値の変更について

設定 + 
 ボタン長押しで変更

補給時間の単位の変更



設定温度範囲の変更

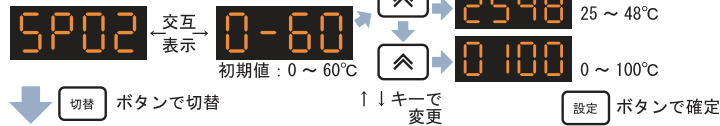

昇温異常の設定

※微分判定とは急激な温度上昇の有無の判定となります。




タイマー残時間保持の設定



オーバーフロー ON 時間

※オーバーフロー合計時間が 0 でない場合に機能します。

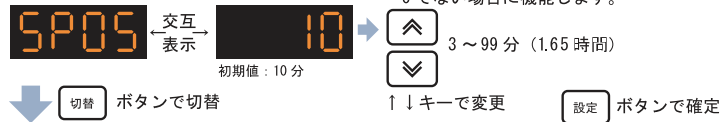

オーバーフロー OFF 時間

※オーバーフロー合計時間が 0 でない場合に機能します。



オーバーフロー合計時間

※0 の場合にオーバーフローを行いません。



開閉動作禁止時間

※電動弁の消耗が激しい場合に設定してください。



高温異常復帰設定

※高温吐出があった場合の自動復帰とエラー表示の設定です。

