


—注記—
 フィルター（2枚内蔵）は洗浄して再使用が可能です。
 目詰まりを起こした時は水や微温湯（中性洗剤を加えて）
 で洗浄し、必要によっては交換して下さい。
 フィルターは消耗品です。
 ※洗浄、交換時期は使用状況により異なります。

フィルターの取外し方

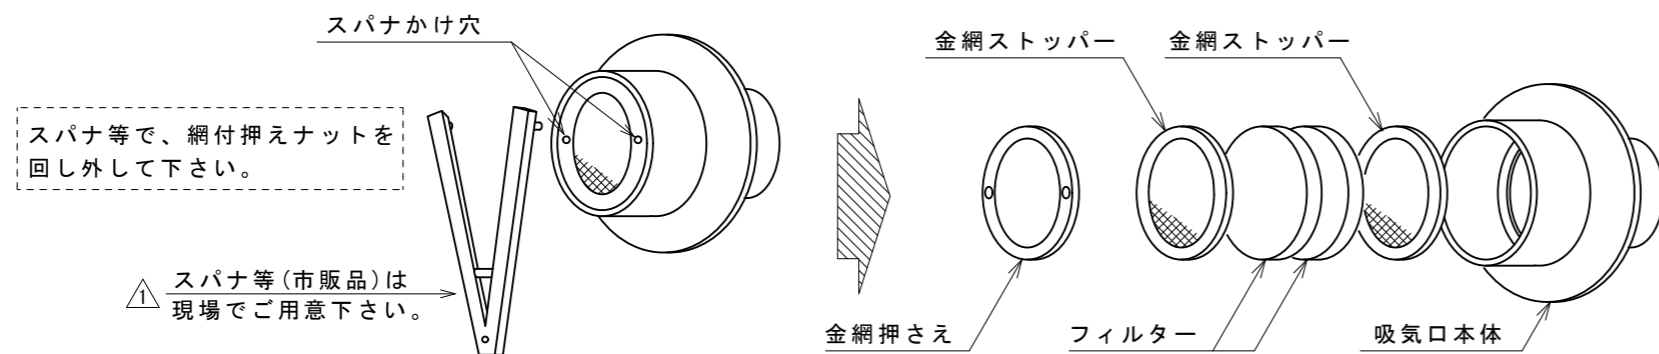

スパナ等で、網付押えナットを
回し外して下さい。

⚠ スパナ等（市販品）は
現場でご用意下さい。

4	金網押え	SUS304	1	
3	フィルター	塩化ビニリデン	2	CS-100 t=10
2	金網ストッパー	SUS304	2	
1	本体	SUS304	1	

図面	承認	中山	図面	型式 JAS-50	
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質
△フィルター変更 説明分変更	奥田	'12/04	承認	中山	数量
			審査	庵下	適
			設計	浅野	要
			製図	浅野	図面番号
			日付	2012/04/25	JAS-0050-1
				1/1	親図面
					サイズ A3

株式会社ダイレオ